



Hørselsforbundet
Asker

Stell og vedlikehold av høreapparat

Hvilket utstyr vil du kunne trenge for vedlikehold av ditt høreapparat?

- Myk klut og tørkepapir
- Renseserviett eller Antibac Overflate
- Børster til mikrofon
- Børster til lufte/hørekanal
- Slangereenser - flosset
- Rensepinner for tynne slanger
- Proppblåser - til å blåse vann/fukt/kondens ut av ventileringskanal på propper og slange

Nb! Behovet for utstyr varierer etter ulike høreapparat



Foto: Kjell Gran

Vedlikehold av høreapparat

Daglig:	Tørk av høreapparatene, bruk tørr klut evt. renseservietter Bruk gjerne en liten børste for å fjerne smuss og ørevoks Børst forsiktig over mikrofonene Rengjør dome/propp Fjern ørevoks fra luftekanal hvis du bruker støpt propp
Månedlig:	Skift dome og filter. Noen må skifte oftere! Vask ørepropp Skift slange hvis du bruker vanlig slange
Tørkeboks	Benytt tørkeboks hvis høreapparatet har vært utsatt for fuktige omgivelser

Mikrofoner

- Børst forsiktig over mikrofonene med en myk børste (ikke samme børste på ørevoks og mikrofoner)



Foto: AudioPlus

Voksfilter

- Voksfilter beskytter høreapparatet mot ørevoks, smuss og kondens fra øreganger
- Sammen med høreapparatene fikk brukeren også informasjon om hvilken filtertype en skal benytte
- Voksfiltrene skiftes ved behov (frekvens varierer fra person til person)



Foto: AudioPlus

Dome

- Domen gjør at høreapparatet sitter godt på plass i øregangen
- Sammen med høreapparatene fikk brukern informasjon om hvilken type dome en skal benytte
- Domen rengjøres gjerne med en renseserviett eller tørkepapir fuktet med AntiBac Overflate
- Begge alternativene har god rengjørende effekt: Inneholder etanol for å fjerne bakterier og urenheter.

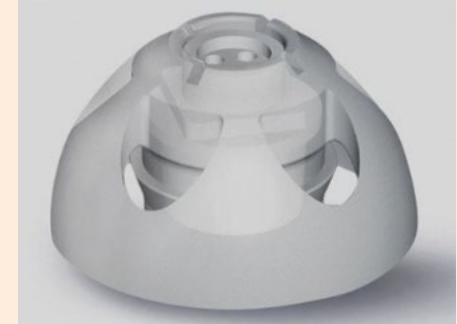


Foto: AudioPlus/Electro.no

Rengjør luft- og høre kanalene på formstøpte propper

- Rengjøres med børste eller slangerenser fuktet i AntiBac Overflate
- Proppen rengjøres gjerne med en renseserviett eller tørkepapir fuktet med AntiBac Overflate

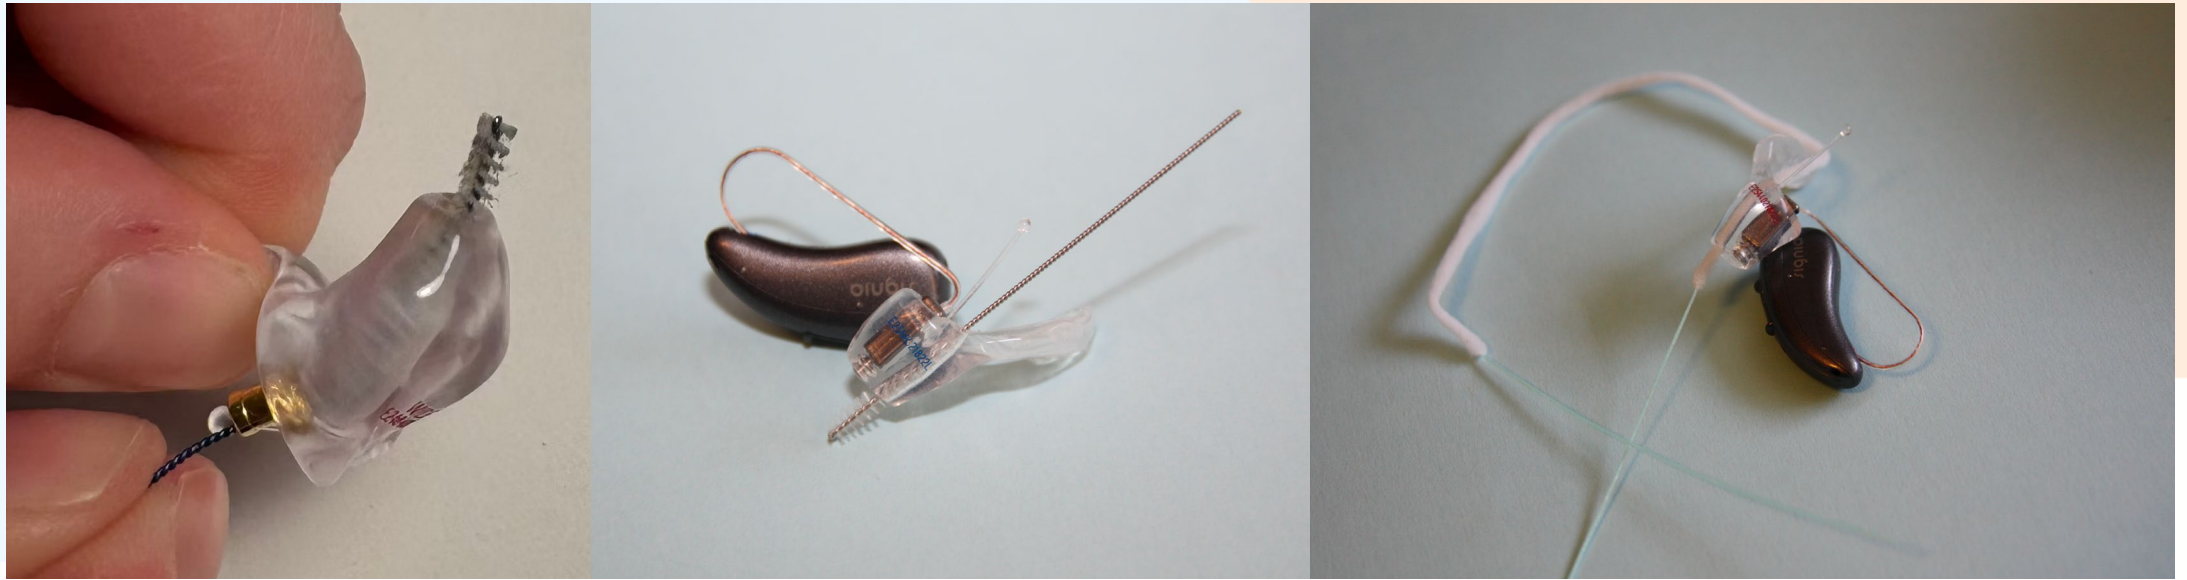


Foto: AudioPlus/Kjell Gran

Vedlikehold – Bak øret apparater

- Rengjør høreapparatene med myk klut
- Bruk tørkeboks hvis apparatet har vært utsatt for mye fuktighet
- Mikrofonene børstes forsiktig med egnet børste
- Ta høreapparatet fra slangen/propfen
- **Nb! Høreapparatet skal ikke i vann**
- Legg proppen i lunket vann med rensetablett eller en dråpe Zalo i 10-15 min
- Skyll proppen godt. Såperester kan gi allergier. Kan gjerne benytte renseserviett eller tørkepapir fuktet med AntiBac Overflate
- Tørk proppen. Blås vannet ut av slangen og evt ventilasjonskanal i proppen.
- Sett sammen igjen



Foto: Hørsel forbundet

Vedlikehold - RITE

- Tørk av høreapparatet med en myk klut.
- Mikrofonene børstes forsiktig med egnet børste
- Kontroller voksfilter og evt skift det
- Kontroller dome og evt bytt den (skiftes når platen har endret farge, blitt ødelagt eller brukt over lang tid)
- Formstøpt propp vaskes med renseserviett eller tørkepapir fuktet med AntiBac Overflate
- Luftekanalen rengjøres med egnet børste eller flosset
snor fuktet med AntiBac Overflate



Foto: Kjell Gran

Vedlikehold – AIØ

- Tørk av høreapparatet
- Fjern tørr ørevoks
- Børste over mikrofonåpningene
- Kontrollere og evt. skifte voksfiler
- Rense ventileringskanal (utenfra og inn – ikke trekk smuss inn i apparatet)
- Tørkeboks – hvis mye utsatt for fuktighet
- Nb! Ikke alle oppladbare batterier tåler UV tørkeboks

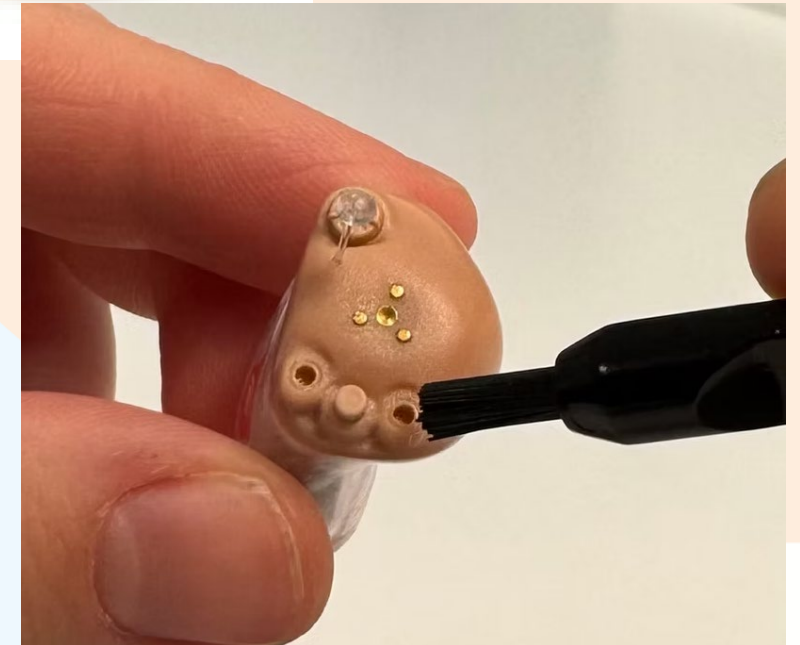
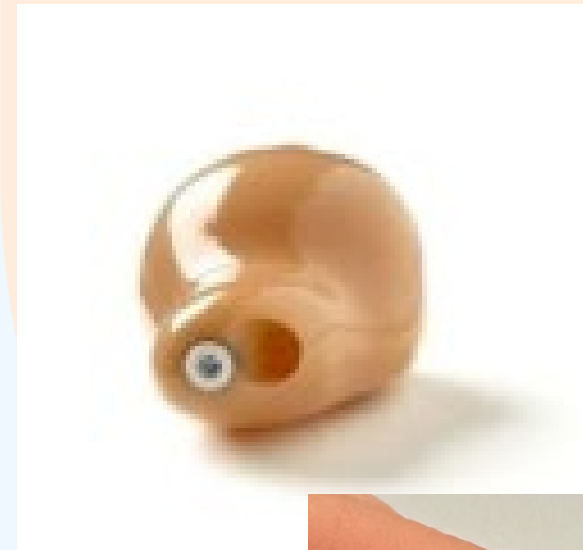


Foto: AudioPlus

Lading

- Lad høreapparatene hver natt, ikke brannfare!
- Når HA ikke sitter på ørene, skal de stå i laderen!
 - Når batteriet er fulladet går de i dvalemodus frem til de tas opp av laderen igjen
- Lad batteriene før de går tomme, klattlading bevarer batteriene best.
- Rengjør lader og ladekontakter. Benytt f. eks. en tørr Q-tips.
- Bruk originale ladere/ladekabler.



Foto: Kjell Gran



Feilsøking

Piping / Feedback fra høreapparatet

Feedback - lyden lekker ut gjennom øregangen og går i loop gjennom forsterkeren i høreapparatet

Feedbackproblemer skyldes som regel:

- Øreproppen sitter ikke skikkelig i øret
- Domen / proppen er for liten eller dårlig tilpasset
- Hull/knekk på slange mellom apparat og propp
- Ørevoks i dome / propp / filter
- Ørevoks i øregangen
- Feil innstilling i høreapparatet



Mulige årsaker til svak lyd i apparatet

- Styrkekontrollen er stilt for lavt
- Batteriet er nesten utladet
- Delvis tett ørepropp eller slange
- Delvis tett voksfilter
- Delvis tett mikrofonåpning
- Brudd på slangen
- Hard slange
- For lav forsterkning i apparatet
- Opphopning av ørevoks i øregang

Ikke lyd i høreapparatet

- Tomt for strøm
- Batteriet kan være satt i feil
- Tett voksfilter eller dome
- Brudd i ledning
- Mikrofonåpningen på apparater er tett
- Defekt
- Apparatets programvelger fungerer også som en "mute"/standby løsning, og når man holder den for lenge inne går apparatet i standby-modus.

Feilsøking

Hvis det oppstår problemer med streaming, mistet Bluetooth-forbindelse, periodiske feil eller sammenkopling med appen eller appen virker ustabil

- Start smarttelefonen på nytt
- Noen ganger kan det hjelpe å slå av og på telefonens Bluetooth, men en total omstart er mer effektivt
- Lavt strømnivå i høreapparatene kan gjøre at forbindelsen til smarttelefonen er ustabil



Høreapparatet vil ikke lade

- Sjekk kontaktpunktene på lader og høreapparat
- Rødt lys på lader symboliserer som oftest det er feil på batteriet

